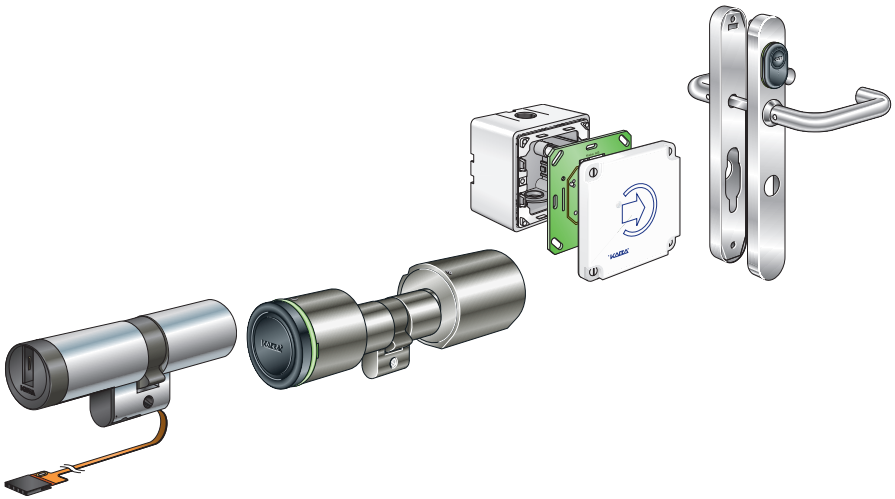

Kaba elolegic

Utilisation

Dok.-Nr.: k3elc801fr-2010-05

FR

Fabricant:

Kaba AG
Mühlebühlstrasse 23, Postfach
CH-8620 Wetzikon
www.kaba.com

Distribution:

Kaba AG
Mühlebühlstrasse 23, Postfach
CH - 8620 Wetzikon
Tel. 0848 / 85 86 87
Fax. 044 / 931 63 85
Internet: www.kaba.ch

Kaba SA
Rte de Prilly 21
CH - 1023 Crissier
0848 / 85 86 87
021 / 637 43 33

Kaba AG
Hofwisenstrasse 24
CH - 8153 Rümlang
0848 / 85 86 87
044 / 818 91 91

Kaba® et elolegic® sont des marques déposées de Kaba AG. LEGIC® est une marque déposée de Legic Identsystems, Division de Kaba SA.

Cette documentation ne peut être reproduite ou réutilisée sous quelque forme que ce soit sauf autorisation écrite de Kaba SA.Copyright by Kaba SA Wetzikon 2010

Dok.-Nr: k3elc801fr-2010-05

Utilisation

La serrure Kaba elolegic, le cylindre/cylindre numérique Kaba elolegic et la garniture Kaba elolegic c-lever fonctionnent sur piles ou sur alimentation électrique externe. Veillez à une parfaite alimentation électrique et prenez garde aux signaux d'avertissement émis en cas de faiblesse des piles. Veuillez remplacer les piles avant qu'elles ne soient vides.

Indication :
Lorsque les piles sont retirées, le système Kaba elolegic garde néanmoins en mémoire les droits d'accès enregistrés !

Système Kaba elolegic :
Le système Kaba elolegic garantit haute sécurité et excellente convivialité grâce à l'intégration de la célèbre technologie Legic.

Fonction antipanique (serrure Kaba elolegic) :
Les serrures antipanique protègent corps et vies. Les serrures antipanique sont en général installées sur les issues de secours et les voies d'évacuation. Veuillez donc vous assurer du bon fonctionnement de ces serrures et veiller à ce que leurs utilisateurs soient exactement instruits de leur fonctionnement.
Contrôlez chaque année le bon fonctionnement de la serrure et de la mémoire d'événements. Le propriétaire / l'exploitant du bâtiment est responsable des issues de secours et voies d'évacuation ainsi que de la mémorisation des événements.

Programmation :
Vous pouvez effectuer directement la programmation à l'aide des médias master correspondants. Les instructions relatives à la programmation figurent au chapitre « Programmation » de la présente brochure. Dans le cas d'installations complexes, veuillez utiliser le Kaba elolegic programmer et, de préférence, le logiciel Kaba elolegic manager.

Sommaire :

- Généralités sur l'utilisation 2
- Utilisation du lecteur Kaba elolegic 5
- Utilisation du cylindre Kaba elolegic 6/7
- Utilisation de la serrure Kaba elolegic 8
- Utilisation du Kaba elolegic c-lever 9
- Signaux d'avertissement conc. les piles 10
- Ouverture de secours 11
- Remplacement des piles 12
- Système de programmation 15
- Programmation 17/18
- Programmation du module temps 19
- **Conseil / Service 24**

Généralités sur l'utilisation

L'utilisation des composants Kaba elolegic est simple et ne nécessite aucune explication détaillée. Les applications ici décrites présentent les différents signaux sonores ou visuels existants et les mesures à adopter face à ces signaux.

Lecteur Kaba elolegic

Utilisation de médias avec le lecteur Kaba elolegic :

- *Lorsqu'un média est présenté au lecteur, le système est activé et lit alors le média présenté. Si le média est autorisé, c'est-à-dire s'il possède le droit d'accès nécessaire, la DEL s'allume une seule fois.*
- *Le signal d'ouverture est ensuite transmis à l'unité externe.*
- ***Important :** si le média n'est pas un média autorisé, la DEL clignote jusqu'à retrait du média concerné.*

Cylindre Kaba elolegic

Utilisation de médias avec le cylindre Kaba elolegic :

- *Lorsqu'une clé est introduite dans la serrure, le système est activé et lit alors le média utilisé.*
- *Vous pouvez ensuite ouvrir la porte de manière habituelle en tournant la clé dans la serrure.*
- ***Important :** si la clé n'est pas autorisée, le cylindre tourne dans le vide et la serrure ne se déverrouille/ verrouille **pas**.*

Cylindre numérique Kaba elolegic

Utilisation de médias avec le cylindre numérique Kaba elolegic :

- *Lorsqu'un média est présenté au cylindre, le système est activé. Ce dernier lit alors le média concerné et active le cylindre.*
- *Vous pouvez ensuite ouvrir la porte de manière habituelle en utilisant le bouton tournant.*
- ***Important :** si le média n'est pas autorisé, le bouton tournant tourne dans le vide et la serrure ne se déverrouille/verrouille **pas**.*

Serrure Kaba elolegic

Utilisation de médias avec la serrure Kaba elolegic :

- *Lorsqu'un média (clé ou carte) est présenté à la serrure, le système est activé et lit alors ce média.*
- *Un bref bip sonore retentit, indiquant qu'il s'agit d'un média autorisé. Si le média n'est pas autorisé, plusieurs brefs bips sonores retentissent.*
- *S'il s'agit d'un média autorisé, la poignée est activée et vous pouvez alors ouvrir la porte.*
- ***Indication :** l'unité de lecture se trouvant légèrement en dessous du centre de la rosace, veuillez tenir les médias bien devant l'antenne comme indiqué sur l'illustration afin d'assurer leur parfaite identification.*

Kaba elolegic c-lever

Utilisation de médias avec le Kaba elolegic c-lever :

- *Lorsqu'un média (clé ou carte) est présenté à la serrure, le système est activé et lit alors ce média.*
- *Un bref bip sonore retentit, indiquant qu'il s'agit d'un média autorisé. Si le média n'est pas autorisé, plusieurs brefs bips sonores retentissent.*
- *S'il s'agit d'un média autorisé, la poignée est activée et vous pouvez alors ouvrir la porte.*

Utilisation avec des médias non autorisés

Afin de renforcer la sécurité du système et des personnes disposant d'un droit d'accès, un système de retardement se déclenche au bout d'au moins **trois** tentatives d'ouverture effectuées à l'aide d'un média non autorisé.

Au cours de ce délai, il est **impossible** d'ouvrir la porte, même si vous utilisez à présent un média autorisé. La durée de ce délai augmente de façon linéaire à chaque nouvelle tentative.

Attendez dans ce cas la fin du délai avant d'effectuer une nouvelle tentative d'accès à l'aide d'un média autorisé.



Utilisation du lecteur Kaba elolegic

Les fonctions que nous vous présentons ici décrivent l'utilisation du lecteur Kaba elolegic après sa mise en service.

Ouverture au moyen d'un média utilisateur autorisé :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) L'autorisation est confirmée par le signal (la DEL s'allume une seule fois) et l'ordre d'ouverture est transmis. La lecture du média autorisé est enregistrée dans la mémoire d'événements.	< 1 S.	LED

Tentative d'ouverture au moyen d'un média utilisateur non autorisé :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) La DEL clignote, indiquant ainsi que le média n'est pas autorisé. Cette tentative infructueuse est enregistrée dans la	< 1 S.	LED LED

Indications :
La DEL clignote jusqu'à retrait du média interdit présenté au lecteur.

Les signaux émis par la DEL sont toujours de couleur rouge. La couleur du signal est donc sans rapport avec la validité du média utilisé.



Utilisation du cylindre Kaba elolegic

Les fonctions que nous vous présentons ici décrivent l'utilisation du lecteur Kaba elolegic après sa mise en service.

Ouverture au moyen d'une clé utilisateur autorisée :

	Délai d'attente	Signal
1. Introduire la clé utilisateur et patienter L'autorisation est identifiée et le cylindre est activé. 2. Tourner la clé pour ouvrir la serrure. La lecture du média autorisé est enregistrée dans la mémoire d'événements.	ca. 0,5 S.	aucun

Tentative d'ouverture au moyen d'une clé utilisateur non autorisée :

	Délai d'attente	Signal
1. Introduire la clé utilisateur et patienter Le fait que la clé ne soit pas autorisée n'est pas indiqué. 2. Le cylindre tourne dans le vide, la serrure ne peut **pas** s'ouvrir. Cette tentative infructueuse est enregistrée dans la mémoire d'événements.	ca. 0,5 S.	aucun

Indication :
Lors de ces opérations, aucun signal d'avertissement sonore ne retentit.



Utilisation du cylindre numérique Kaba elolegic

Les fonctions que nous vous présentons ici décrivent l'utilisation du cylindre numérique Kaba elolegic après sa mise en service.

Ouverture au moyen d'une clé utilisateur autorisée :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) Le signal (un seul bip sonore) qui retentit et la DEL circulaire (verte) qui s'allume valident l'autorisation ; le cylindre s'enclenche.		
2. Tournez le bouton pour ouvrir la serrure. La lecture du média autorisé est enregistrée dans la mémoire d'événements.		

Tentative d'ouverture au moyen d'une clé utilisateur non autorisée :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) Le signal sonore retentit plusieurs fois et la DEL circulaire (rouge) s'allume, ce qui signale que le média n'est pas autorisé.		
2. Le bouton tourne à vide, la serrure **ne peut** pas s'ouvrir. Cette tentative infructueuse est enregistrée dans la mémoire d'événements.		

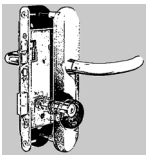

Utilisation de la serrure Kaba elolegic

Les fonctions exposées ici décrivent l'utilisation de la serrure après sa mise en service par le responsable du système.

Ouverture au moyen d'un média utilisateur autorisé :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) L'autorisation est confirmée par le signal sonore (un seul bip). 2. La poignée s'enclenche et vous pouvez ouvrir la porte. La lecture du média autorisé est enregistrée dans la mémoire d'événements.		

Tentative d'ouverture au moyen d'un média utilisateur non autorisé :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) Le signal acoustique retentit plusieurs fois, indiquant ainsi que le média utilisé n'est pas autorisé. 2. La poignée reste libre. Il est **impossible** d'ouvrir la porte. Cette tentative infructueuse est enregistrée dans la mémoire d'événements.		

Indication :
Le signal retentit (16 fois max.) jusqu'à ce que le média non autorisé soit retiré de la serrure.

Utilisation du Kaba elolegic c-lever

Les fonctions que nous vous présentons ici décrivent l'utilisation de la serrure après sa mise en service par le responsable du système.

Ouverture au moyen d'un média utilisateur autorisé :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) L'autorisation est confirmée par le signal sonore (un seul bip). 2. La poignée s'enclenche et vous pouvez ouvrir la porte. La lecture du média autorisé est enregistrée dans la mémoire d'événements.		

Tentative d'ouverture au moyen d'un média utilisateur non autorisé :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter le média utilisateur (moins d'1 seconde) Le signal acoustique retentit plusieurs fois, indiquant ainsi que le média utilisé n'est pas autorisé. 2. La poignée reste libre. Il est **impossible** d'ouvrir la porte. Cette tentative infructueuse est enregistrée dans la mémoire d'événements.		

Indication :
Le signal retentit (16 fois max.) jusqu'à ce que le média non autorisé soit retiré de la serrure.



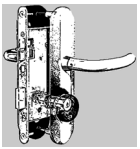

Signaux d'avertissement concernant les piles

Signaux d'avertissement

Le système Kaba elolegic signale les différents degrés d'affaiblissement de la puissance des piles. Faites part de ces avertissements au responsable du système afin d'assurer le remplacement des piles en temps utile. Si la puissance des piles ne suffit plus à l'émission de signaux, il faut avoir recours à l'alimentation de secours ou au cylindre de secours pour ouvrir le système. Le piles peuvent être ensuite normalement remplacées.

Niveau d'alarme 1 (ouverture encore possible)

	Temps de présentation	Signal	Temps de retard
Présenter/introduire le média ; l'ouverture (déverrouillage) a lieu une fois que les signaux d'avertissement ont cessé de retentir.	court	Beeeep	court

Niveau d'alarme 2 (ouverture encore possible)

	Temps de présentation	Signal	Temps de retard
Présenter/introduire le média ; l'ouverture (déverrouillage) a lieu une fois que les signaux d'avertissement ont cessé de retentir.	court	Beep,beep	court

Niveaux d'alarme 3 à 9 (ouverture encore possible)

	Temps de présentation	Signal	Temps de retard
Présenter/introduire le média ; l'ouverture (déverrouillage) a lieu une fois que les signaux d'avertissement ont cessé de retentir.	court	Beep 4 - 9x	moyen

Niveau d'alarme 10 (l'ouverture n'est plus garantie)

	Temps de présentation	Signal	Temps de retard
Présenter/introduire le média ; l'ouverture (déverrouillage) a lieu une fois que les signaux d'avertissement ont cessé de retentir. Dernière possibilité de **notification du problème auprès du responsable du système !**	court	Beep 10x	long

Indication :
Si vous utilisez un média non autorisé, des signaux identiques à ceux décrits à la page 5 et suivantes seront émis une fois que les signaux relatifs à la faiblesse des piles auront cessé.

Comportement du système lorsque les piles sont faibles

Dès que le premier avertissement concernant la faiblesse des piles a retenti (voir page précédente), les fonctions suivantes ne peuvent plus, pour des raisons de sécurité, être effectuées :

- Exportation / importation de données
- Lecture du TraceBack (mémoire d'événements)
- Lecture ou modification des réglages de l'horloge

Les piles doivent être d'abord remplacées avant que vous puissiez utiliser à nouveau ces fonctions.



Ouverture de secours du cylindre / cylindre numérique compact / c-lever Kaba elolegic

Si les piles sont complètement vides, il n'est plus possible d'actionner normalement le système Kaba elolegic.

Dans ce cas, il faut avoir recours à l'alimentation de secours. Cet outil de travail permet d'alimenter le cylindre par tension externe pendant un bref laps de temps afin que vous puissiez actionner le cylindre avec une clé autorisée.

Vous trouverez la marche à suivre détaillée dans les manuels d'installation correspondants.

Indication :
Veillez à ce que l'alimentation de secours ne se trouve pas à l'intérieur des locaux verrouillés.

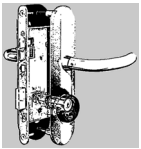

Ouverture de secours de la serrure / du c-lever Kaba elolegic

Si les piles sont complètement vides, il n'est plus possible d'actionner normalement la serrure Kaba elolegic.

Dans ce cas, il faut avoir recours à la clé de secours. Cette clé permet d'ouvrir la serrure mécaniquement et les piles, situées sur la face intérieure de la porte, peuvent être ainsi remplacées.

Indications :
Veillez à ce que la clé de secours ne se trouve pas à l'intérieur des locaux verrouillés.
Le cylindre mécanique logé dans la serrure Kaba elolegic doit être intégré à l'installation de fermeture planifiée. Il n'est pas fourni avec la serrure.

Remplacement des piles

Attention :
Les cartes des modules électroniques Kaba elolegic sont des composants électroniques très sensibles. Veuillez les manipuler avec précaution et pensez en particulier aux risques liés aux décharges électrostatiques. Conseil : vous pouvez dériver la charge électrostatique en touchant une pièce métallique reliée à la terre (par ex. un radiateur).

Cylindre Kaba elolegic

1. Dévisser les vis de têtière et retirer le module électronique avec précaution. Attention : le module électronique reste relié au cylindre.
2. Pour ouvrir le module électronique, comprimer légèrement son boîtier plastique. Retirer la carte électronique.
3. Remplacer les piles en respectant la polarité prescrite. Respecter également les informations concernant les types de piles à utiliser.
4. Replacer la carte électronique dans le boîtier et refermer ce dernier.
5. Replacer le module électronique sur la porte et le fixer.

Cylindre numérique Kaba elolegic

1. Dévisser à fond les vis de sécurité du bouton intérieur à l'aide d'un tournevis pour vis à trois pans.
2. Retirer le bouton intérieur avec précaution.
3. Remplacer la pile en respectant la polarité prescrite.
4. Remettre en place le bouton intérieur et le fixer avec la vis.

Cylindre compact Kaba elolegic

1. Soulever légèrement le couvercle de protection avec un tournevis. Le retirer.
2. Dévisser, puis retirer la vis de fixation qui se trouve sur le bouton.
3. Retirer le bouton avec précaution.
4. Remplacer la pile en respectant la polarité prescrite.
5. Remettre en place le bouton et le couvercle de protection. Prendre garde au joint.

Serrure Kaba elolegic

1. Retirer la partie intérieure de la garniture de sécurité.
2. Retirer la protection en caoutchouc cellulaire.
3. Remplacer les piles en respectant la polarité prescrite.
4. Replacer la protection en caoutchouc cellulaire dans le boîtier.
5. Placer la partie intérieure de la garniture de sécurité sur le module électronique et la fixer.

Kaba elolegic c-lever

1. Dévisser la vis à six pans creux de la poignée, puis retirer la poignée.
2. Retirer le cache de la garniture du côté intérieur.
3. Remplacer les piles en respectant la polarité prescrite.
4. Remettre en place le cache de la garniture, puis la poignée.

Piles (types, longévité théorique)

Composants	Type de piles *1)	Plage de température *2)	Longévité *3)	
			Cycles *4) à 20°C	Années
Module électronique Kaba elolegic	3 piles 1,5 V LR6 AA alcalines	0…+50 °C	env. 50 000	1
	3 piles 1,5 V FR6-AA lithium	-25…+50 °C	env. 75 000	2
Cylindre compact Kaba elolegic	1 pile 3 V CR2 lithium	0…+50 °C	env. 25 000	1
Cylindre numérique Kaba elolegic	1 pile 3 V CR2 lithium	0…+50 °C	env. 40 000	1
Kaba elolegic c-lever	2 piles 1,5 V FR6-AA lithium	0…+50 °C	env. 40 000	1
Clé à énergie Kaba elolegic	1 pile 3 V CR2 lithium	0…+50 °C	env. 10 000	2

Légende : **1) Le fonctionnement peut être assuré si les valeurs indiquées sont respectées.*
Les caractéristiques indiquées se basent sur les informations des fabricants ou fournisseurs de piles ainsi que sur l'expérience acquise. Ces caractéristiques ne sont garanties ni par Kaba, ni par le fabricant ou fournisseur de piles.

**2) Les plages de température indiquées permettent aux piles correspondantes de fonctionner.*
La puissance des piles diminue lorsque les températures sont très basses, ce qui se traduit par une réduction de leur longévité et donc du nombre de cycles possibles. Lorsque les températures remontent, la puissance des piles réaugmente légèrement.

**3) Indique le nombre d'actionnements escomptés ou la durée normale d'utilisation. La longévité prévue est atteinte dès que le nombre de cycles ou d'années indiqué est atteint.*

**4) Cycle : introduction de la clé – ouverture ou fermeture – retrait de la clé.*

Remplacement des piles

Les piles sont des réservoirs d'énergie qui s'épuisent peu à peu en fonction de leur utilisation et des conditions extérieures. Nous vous recommandons de contrôler les piles au moins une fois par an et de les remplacer au plus tard dès que leur durée de vie se termine.

Pour remplacer les piles, veuillez procéder comme indiqué ci-après.

Pour plus de détails concernant les piles à utiliser, veuillez consulter la rubrique « Piles (types, longévité théorique) », page 13.

Attention ! *Stockage des données enregistrées lors du changement de piles*
Les TraceBack enregistrés dans le module électronique ne restent mémorisés que pour une durée limitée lorsque l'alimentation électrique est coupée ! En revanche, les données concernant les autorisations sont enregistrées sur EEPROM et restent systématiquement stockées !

Les piles doivent être remplacées dans le temps prescrit (voir tableau ci-dessous) sans quoi les données des TraceBack seraient effacées.
Avant de poursuivre, assurez-vous d'avoir sous la main les piles neuves nécessaires (Voir « Piles (types, longévité théorique) », page 13).

Composants	**Temps de stockage** en secondes (env.)
Lecteur Kaba elolegic	60
Modules électroniques Kaba elolegic (tous les types)	60
Cylindre compact Kaba elolegic	30
Cylindre numérique Kaba elolegic	30
Serrure Kaba elolegic	60
Kaba elolegic c-lever	60
Clé à énergie Kaba elolegic	30

Vue générale du système de programmation Kaba elolegic

Kaba elolegic offre 3 différents niveaux de programmation :

Niveau 1

Cylindre / Lecteur / Serrure

L'électronique contrôle le « numéro unique ». Le média est identifié sans ambiguïté. Il est possible de traiter sur place les médias égarés ou les droits d'accès à modifier.

Le niveau 1 est lui-même subdivisé en deux niveaux différents de médias master.

Niveau 1A

Cylindre / Lecteur / Serrure

Tous les médias utilisateur sont subordonnés à un média master (master B).

Niveau 1B

Cylindre / Lecteur / Serrure

On utilise ici un média master supérieur (master A). Il est possible de subordonner à ce média plusieurs médias master B. A chaque média master B sont affectés les médias utilisateur correspondants.
Les médias utilisateur peuvent ainsi être classés par groupe (ex. : service technique, administration, etc.).

Niveau 2

Cylindre / Lecteur / Serrure (versions T Line)

Au niveau 2, un programmateur très convivial vient compléter le processus de programmation. Cet appareil facilite la programmation des cylindres et permet d'effacer rapidement les médias égarés. Il est à noter que les fonctions temps ne peuvent être programmées que si vous utilisez le logiciel Kaba elo manager.

Niveau 3

Le programme Kaba elolegic organizer permet de créer des installations très complexes avec rapidité et efficacité.

Indication :
Vous pouvez utiliser comme médias des clés, cartes ou autres médias Legic programmables (sauf les cylindres).

Niveau 1A
Organisation à un niveau

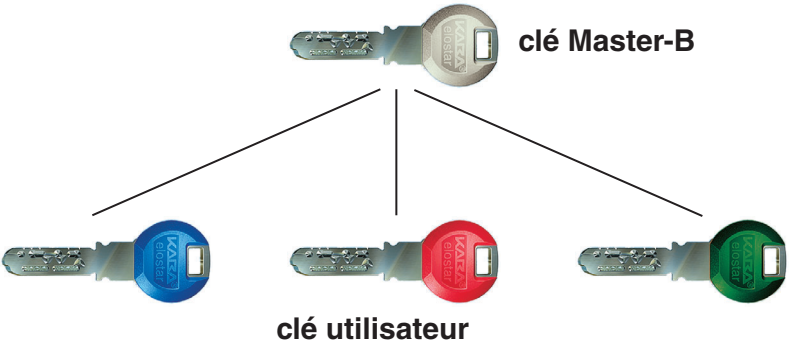

Niveau 1B
Organisation à plusieurs niveaux

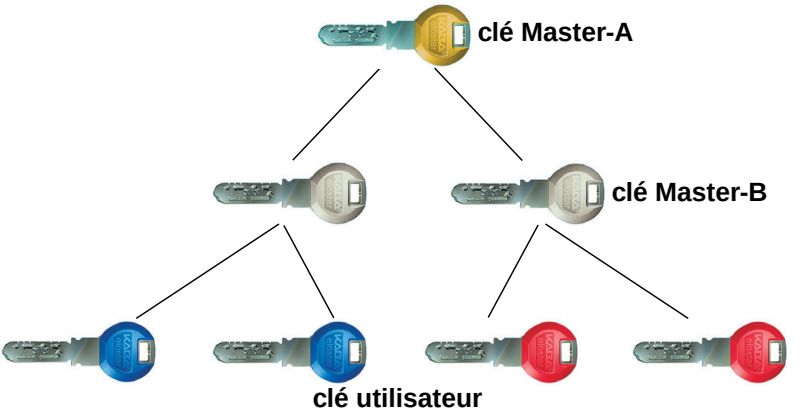

Programmation

Niveau 1 A

Autoriser média master et médias utilisateur :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter/introduire le média master B désiré (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
2. Présenter/introduire le média utilisateur (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
3. Présenter/introduire d'autres médias utilisateur ... (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
4. Pour terminer, présenter/introduire à nouveau le média master B (moins d'1 seconde) Un long signal sonore confirme la fin de la programmation.	< 1 S.	Beeeep

Effacer un média utilisateur :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter/introduire le média master B correspondant (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
2. Présenter/introduire le média utilisateur (env. 3 secondes)	ca. 3 S.	Beep,beep
3. Présenter/introduire à nouveau le média master B (moins d'1 seconde) **Le média utilisateur est effacé.** Un long signal acoustique confirme la fin du processus d'effacement.	< 1 S.	Beeeep

Niveau 1 B

Autoriser médias master et médias utilisateur :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter/introduire le média master A désiré (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
2. Présenter/introduire le média master B désiré (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
3. Présenter/introduire d'autres médias master B (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
4. Pour terminer, présenter/introduire à nouveau le média master A (moins d'1 seconde) Un long signal acoustique confirme la fin de la programmation.	< 1 S.	Beeeep

Pour programmer les médias utilisateur, veuillez procéder comme pour le niveau 1A.

Effacer les médias master B
(les médias utilisateur sont également effacés automatiquement !) :

	Présentation du média	Signal
1. Présenter/introduire le média master A correspondant (moins d'1 seconde)	< 1 S.	Beep
2. Présenter/introduire le média master B (env. 10 secondes) Attendre que le signal sonore retentisse	ca. 10 S.	Beep,beep
3. Présenter/introduire à nouveau le média master A (moins d'1 seconde). **Le média master B est maintenant effacé.** Un long signal acoustique confirme la fin de la programmation.	< 1 S.	Beeeep

Fonctions spéciales d'effacement

Supprimer tous les utilisateurs d'un groupe :

	Présentation du média	Signal
Présenter/introduire le média master B (env. 10 secondes) **Tous les médias utilisateur du groupe sont effacés.**	ca. 10 S.	Beep,beep

Effacer le média master A :

Vous ne pouvez effacer le média master A qu'en réinitialisant le module électronique (reset). Lisez à ce sujet le manuel d'installation concernant le cylindre/la serrure Kaba elolegic/le lecteur Kaba elolegic.

Attention :
La réinitialisation (reset) du module électronique entraîne l'effacement de tous les médias enregistrés !

Indication :
Si le processus de programmation/d'effacement ne se termine pas par le média master, le système exécute automatiquement cette fonction (au bout de 20 secondes).

Fonctions T Line Kaba elolegic

Pour les composants Kaba elolegic équipés de la fonction « T Line », il faut, lors de leur première programmation et parallèlement aux opérations de programmation des médias que nous venons de décrire, que l'heure du module électronique soit vérifiée et au besoin activée et rectifiée.

Cela a lieu automatiquement lorsque des données sont transmises au module électronique à l'aide du programmer ou lues par le module électronique.

Le TraceBack (liste des événements) ne peut être enregistré avec l'heure exacte que si l'horloge a été correctement mise à l'heure (bien entendu, les autres fonctions temps comme le passage à l'heure d'été et autres dépendent également d'un réglage précis de l'heure).

Contrôle de l'heure

1. Reliez le programmer à l'élément Kaba elolegic à contrôler (cylindre/lecteur ou serrure).
2. Sélectionnez dans le programmer la rubrique **= Menu principal = Porte, Horloge ajust**.
3. Le programmer requiert le média master autorisé. Après vérification de celui-ci, les heures sont comparées.

Le système contrôle si l'heure du module électronique correspond bien à celle du programmer. En cas de divergence, il propose une rectification de l'heure. Lisez à ce sujet les informations détaillées figurant dans la documentation du programmer.

Attention :
En cas de coupure de courant due à un retrait des piles ou, si l'appareil est sur alimentation secteur, de panne de courant, l'heure reste mémorisée pendant environ 60 secondes. Si l'horloge s'est arrêtée, il faut la remettre à l'heure et la réactiver au moyen du programmer.